

МОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ  
с функцией USB МРЗ-ПЛЕЕРА И FM-РАДИО

# MAW-150USB

## Комплект поставки:

1. Мобильный громкоговоритель
2. Головная микрофонная гарнитура с проводам
3. Зарядный адаптер
4. Ремешок
5. Инструкция



## Технические характеристики:


1. Максимальная выходная мощность: 15W
2. Воспроизводимый частотный диапазон: 100Hz- 12kHz
3. Отношение сигнал шум:  $\geq 80\text{dB}$
4. Динамик: 77мм, сопротивление 4 Ohm
5. Питание: 7,4V/1500 mAh, встроенный Литий-ионный аккумулятор
6. Адаптер питания с функцией зарядки аккумулятора DC 9V/500mA, 220V
7. Время зарядки: 8-10 часов
8. Время работы от одной зарядки: 6-8 часов, в зависимости от громкости
9. Поддержка USB-устройств, встроенный кардридер MiniSD
10. Аппаратный МРЗ-плеер с разрядностью 16 Kbps- 320 kbps
11. FM-радио с цифровым тюнером частот: 87,5 - 108 Mhz
12. Вес: 380 грамм
13. Габаритные размеры: 125 x 83 x 43 мм

Устройство предназначено для ведущих праздников, шоуменов, гидов и экскурсоводов- для всех, кому придется выступать перед шумной аудиторией.

Больше Вам не придется надирать голос, с мобильным громкоговорителем MAW-150USB, Вы сможете работать на комфортном уровне громкости.

**Рекомендуется к использованию в шумных аудиториях, в больших классах и детских учреждениях, а так же на открытом воздухе.**

Благодарим Вас за выбор!

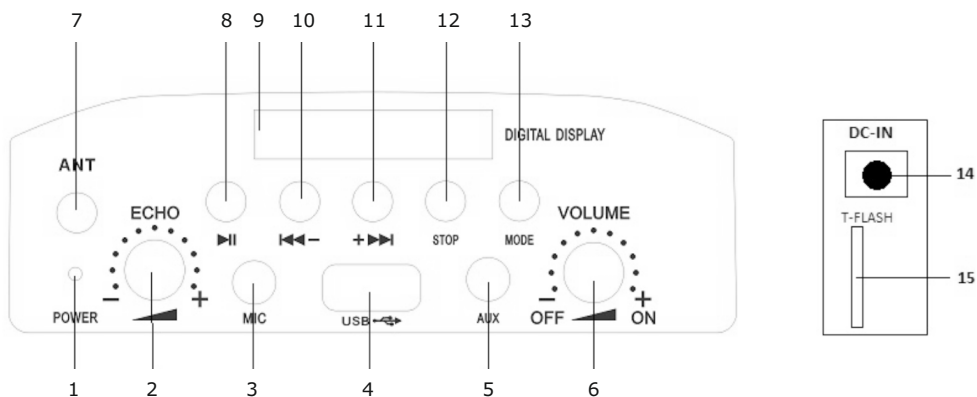

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Индикатор работы/зарядки</li> <li>2. Регулировка реверберации (эха)</li> <li>3. Микрофонный вход</li> <li>4. Разъем для USB флэшкарты</li> <li>5. Аудио вход (AUX)</li> <li>6. Включение/выключение и регулировка громкости</li> <li>7. Антенна</li> <li>8. Кнопка Play/Pause (для плеера и автоматического поиска FM-тюнера)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Цифровой дисплей</li> <li>10. Кнопка Previous (для плеера и понижения громкости)</li> <li>11. Кнопка Next (для плеера и повышения громкости)</li> <li>12. Кнопка Stop</li> <li>13. Кнопка Mode (выбор режима: USB/SD-CARD/FM/AUX)</li> <li>14. Разъем для адаптера питания/зарядки</li> <li>15. Разъем для SD/MMC-CARD</li> </ul> |
|--|---|

## Руководство пользователя:

1. Убедитесь, что устройство выключено. Подключите микрофонную гарнитуру в разъем и установите положение регулятора громкости в минимальное положение.
2. Закрепите микрофонную гарнитуру на голове, добившись максимально удобной посадки. Отрегулируйте гнущуюся шею микрофонного капсюля таким образом, чтобы достичь оптимального (1,5-2см) расстояния от губ.
3. Расположите устройство на ремне или на поясе, максимально удалив динамик от прямого контакта с микрофонным капсюлем.
4. Включите устройство и медленно отрегулируйте громкость, избегая возникновения обратной связи (свиста).
5. Отрегулируйте уровень реверберации, при необходимости.
6. При подключении внешних аудио устройств (CD-плееры, компьютеры и т.д.) в аудио-вход AUX, выберите режим AUX и отрегулируйте уровень сигнала вращением ручки громкости.
7. При подключении USB-диска или флэш-карты с музыкой в формате MP3 в карт-ридере, при выборе соответствующего режима, воспроизведение начнется автоматически. Используйте кнопки навигации "NEXT"/"PREVIOUS" при долгом нажатии для увеличения/уменьшения громкости воспроизведения и/или при коротком нажатии - по прямому назначению, навигации по плей-листу.
8. В режиме FM-радио, нажмите кнопку "Play" на 3-5 секунд. После отображения "SCH" на дисплее, устройство автоматически осуществит поиск доступных радиостанций. После этого, выбрать соответствующую можно короткими нажатиями клавиши "Play". Используйте кнопки навигации "NEXT"/"PREVIOUS" при долгом нажатии для увеличения/уменьшения громкости воспроизведения и/или при коротком нажатии для поиска станций вверх-вниз.