




## Руководство пользователя Xline SPX-18A SUB



**Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации оборудования.**

## **ВАЖНО**

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора - пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

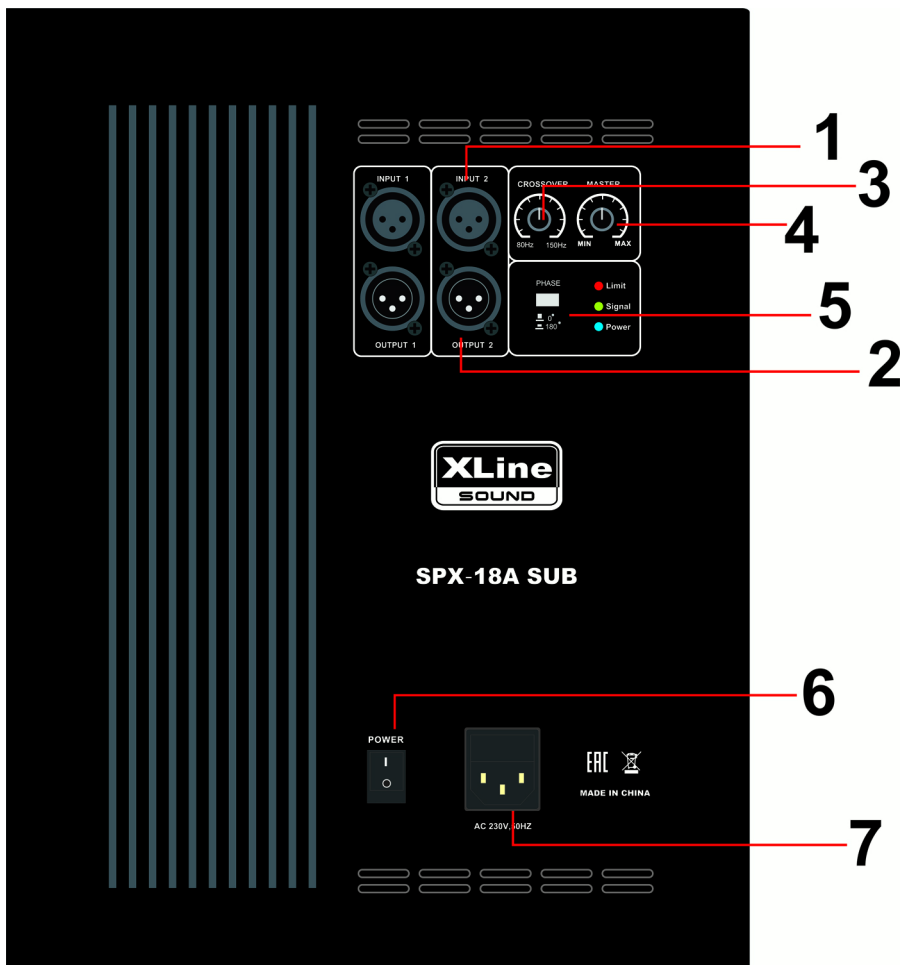

**Описание задней панели:**

1. Вход XLR
2. Линейный выход XLR
3. Кроссовер: 80Гц~150Гц
4. Общий уровень громкости
5. Переключатель PHASE
6. Выключатель питания
7. Вход питания

**Спецификация:**

Модель: SPX-18A SUB  
 Мощность RMS: 300 Вт  
 Частотный диапазон: 35-150 Гц  
 SPL: 120 Дб  
 Динамик: 18", 8 Ом  
 Тип усилителя: A/B  
 Выходы: XLR IN и OUT  
 Материал: ABS  
 Размер: 690x540x630 мм  
 Вес: 31 кг