


PROСВЕТ

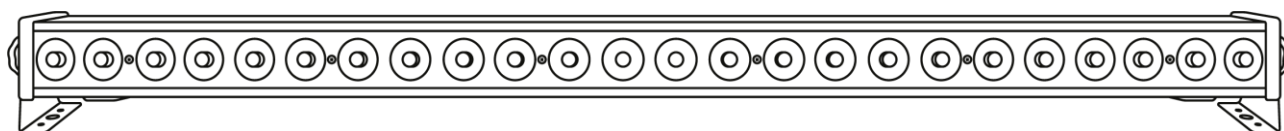

BAR LED 24-6 RGBWA+UV

Паспорт. Руководство пользователя.

Содержание

1. Введение.....	3
2. Правила эксплуатации.....	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX.....	7
8. Функции меню прибора	8
9. Таблица каналов управления.....	9
10. Технические характеристики.....	14
11. Гарантийные обязательства.....	15

1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **PROCBET BAR LED 24-6 RGBWA+UV**.

ВНИМАНИЕ!

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырых помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.
- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом

пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.

- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 50 сантиметров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

3. Меры предосторожности при монтажных работах

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом - не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используете прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надёжно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора - не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или влажными руками!
- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоединяйте его от

сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!

- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопунки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентилятор на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

4. Электротехническая безопасность

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должен осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

ВНИМАНИЕ!

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

6. Замена плавкого предохранителя

ВАЖНО!

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),
 контакт 3: положительный сигнал (+).

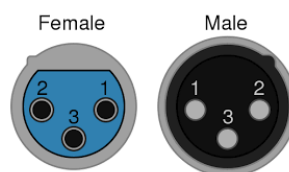


5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),
 контакт 3: положительный сигнал (+).
 Контакты 4 и 5 не используются.

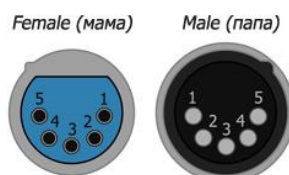

Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.

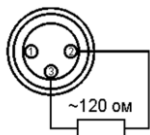


ВНИМАНИЕ!

Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

8. Функции меню прибора

Управление прибором

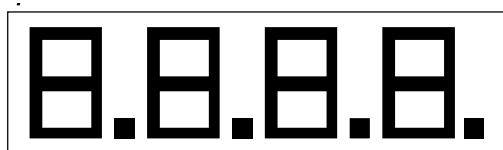

MENU
A



UP
B



DOWN
C



ENTER
D

- **MENU** - кнопка входа в меню
- **UP** - кнопка перемещения вверх по меню или увеличения значения параметра
- **DOWN** - кнопка перемещения вниз по меню или уменьшения значения параметра
- **ENTER** - кнопка подтверждения

Экранное меню и программы

№	Раздел меню	Функция / значение	Описание
1	Addr	A001-A511	Настройка адреса DMX
2	ChMd	8CH/11CH/20CH/38CH/74CH	Выбор режима работы прибора
3	SLMd	MAST/SL 1/SL 2	Режим Master/Slave
4	SoUn	So 0/So16	Режим звуковой активации
		Se99/Se 0	Настройка чувствительности микрофона
5	AutO	Au 0/Au16	Выбор автоматической программы
		SP 0/SP 9	Скорость воспроизведения автоматической программы
6	Colo	Col 1/Col15	Выбор встроенного цвета
7	Manu	red/Gree/blue/Whit/AMbE/Uv	Настройка яркости каждого цвета.
8	diSP	dSiP	Переворот изображения на дисплее
9	vEr	V12	Версия программного обеспечения

Таблица эффектов

Тип эффекта	Значение	Описание
Бегущие огни	000-007	функция не задана
	008-022	Цветной эффект 1
	023-037	Цветной эффект 2
	038-052	Цветной эффект 3
	053-067	Цветной эффект 4
	068-082	Цветной эффект 5
	083-097	Цветной эффект 6
	098-112	Цветной эффект 7
	113-127	Цветной эффект 8
	128-142	Цветной эффект 9
	143-157	Цветной эффект 10
	158-172	Цветной эффект 11
	173-187	Цветной эффект 12
	188-202	Цветной эффект 13
	203-217	Цветной эффект 14
	218-232	Цветной эффект 15
233-247	Цветной эффект 16	
248-255	Звуковое управление 1-16	

9. Таблица каналов управления

8-ми канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	RED	0-255	Красный
2	GREEN	0-255	Зеленый
3	BLUE	0-255	Синий
4	WHITE	0-255	Белый
5	AMBER	0-255	Янтарный
6	UV	0-255	Ультрафиолет
7	EFFECT	0-255	Смотрите таблицу эффектов выше

8	FX SPEED	0-255	Скорость эффектов медленно → быстро
---	----------	-------	--

11-ти канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	DIMMER	0-255	Диммер
2	STROBE	0-255	Стробоскоп медленно → быстро
3	RED	0-255	Красный
4	GREEN	0-255	Зеленый
5	BLUE	0-255	Синий
6	WHITE	0-255	Белый
7	AMBER	0-255	Янтарный
8	UV	0-255	Ультрафиолет
9	MACRO	0-255	Встроенная программа
10	EFFECT	0-255	Смотрите таблицу эффектов выше
11	FX SPEED	0-255	Скорость эффектов медленно → быстро

20-ти канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	DIMMER	0-255	Диммер
2	STROBE	0-255	Стробоскоп медленно → быстро
3	RED	0-255	Красный
4	GREEN	0-255	Зеленый
5	BLUE	0-255	Синий
6	WHITE	0-255	Белый
7	AMBER	0-255	Янтарный
8	UV	0-255	Ультрафиолет
9	MACRO	0-255	Встроенная программа
10	DIMMER2	0-255	Диммер 2
11	STROBE2	0-255	Стробоскоп 2

12	RED2	0-255	Красный 2
13	GREEN2	0-255	Зеленый 2
14	BLUE2	0-255	Синий 2
15	WHITE2	0-255	Белый 2
16	AMBER2	0-255	Янтарный
17	UV2	0-255	Ультрафиолет
18	MACRO2	0-255	Встроенная программа 2
19	EFFECT	0-255	Смотрите таблицу эффектов выше
20	FX SPEED	0-255	Скорость эффектов медленно → быстро

38-ти канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	DIMMER	0-255	Диммер
2	STROBE	0-255	Стробоскоп медленно → быстро
3	RED	0-255	Красный
4	GREEN	0-255	Зеленый
5	BLUE	0-255	Синий
6	WHITE	0-255	Белый
7	AMBER	0-255	Янтарный
8	UV	0-255	Ультрафиолет
9	MACRO	0-255	Встроенная программа
10	DIMMER2	0-255	Диммер 2
11	STROBE2	0-255	Стробоскоп 2
12	RED2	0-255	Красный 2
13	GREEN2	0-255	Зеленый 2
14	BLUE2	0-255	Синий 2
15	WHITE2	0-255	Белый 2
16	AMBER2	0-255	Янтарный
17	UV2	0-255	Ультрафиолет
18	MACRO2	0-255	Встроенная программа 2
19	DIMMER	0-255	Диммер 3

20	STROBE	0-255	Стробоскоп 3
21	RED3	0-255	Красный 3
22	GREEN3	0-255	Зеленый 3
23	BLUE3	0-255	Синий 3
24	WHITE3	0-255	Белый 3
25	AMBER3	0-255	Янтарный
26	UV3	0-255	Ультрафиолет
27	MACRO	0-255	Встроенная программа 3
28	DIMMER	0-255	Диммер 4
29	STROBE	0-255	Стробоскоп 4
30	RED4	0-255	Красный 4
31	GREEN4	0-255	Зеленый 4
32	BLUE4	0-255	Синий 4
33	WHITE4	0-255	Белый 4
34	AMBER4	0-255	Янтарный
35	UV4	0-255	Ультрафиолет
36	MACRO	0-255	Встроенная программа 4
37	EFFECT	0-255	Смотрите таблицу эффектов выше
38	FX SPEED	0-255	Скорость эффектов медленно → быстро

58-ми канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	DIMMER	0-255	Диммер
2	STROBE	0-255	Стробоскоп медленно → быстро
3	RED	0-255	Красный
4	GREEN	0-255	Зеленый
5	BLUE	0-255	Синий
6	WHITE	0-255	Белый
7	AMBER	0-255	Янтарный
8	UV	0-255	Ультрафиолет
9	MACRO	0-255	Встроенная программа

....
64	DIMMER8	0-255	Диммер 8
65	STROBE8	0-255	Стробоскоп 8
66	RED8	0-255	Красный 8
67	GREEN8	0-255	Зеленый 8
68	BLUE8	0-255	Синий 8
69	WHITE8	0-255	Белый 8
70	AMBER8	0-255	Янтарный
71	UV8	0-255	Ультрафиолет
72	MACRO8	0-255	Встроенная программа 8
73	EFFECT	0-255	Смотрите таблицу эффектов выше
74	FX SPEED	0-255	Скорость эффектов медленно → быстро

10. Технические характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: 24 светодиода мощностью 6 Вт.
- Тип цветосмешения: RGBWA+UV.
- Срок службы светодиода: более 50 000 часов

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: линейный светодиодный прожектор
- Диммер: линейный 0-100%
- Стробоскоп: электронный, регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду
- Система охлаждения: активная
- Материал корпуса: металл

УПРАВЛЕНИЕ

- Протоколы управления: DMX512/Встроенные программы/Режим "Master/Slave"/
- Количество каналов DMX512: 8/11/20/28/74 каналов
- Разъемы DMX-входа/выхода: 3-pin XLR male/female

ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Габариты: 1100 x 80 x 80 мм
- Вес: 2.5 кг

ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100-240 В AC 50/60Гц
- Номинальная мощность: 150 Вт @220 В

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Прибор - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Паспорт, руководство пользователя - 1 шт.
- Крепления - 2 шт.

11. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляется со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
 - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиков, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте www.anzhee.ru), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование	PROCBET BAR LED 24-6 RGBWA+UV
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца _____

М.П.

=====

«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».

Подпись покупателя _____

=====

ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____









✉ support@anzhee.ru

🌐 www.anzhee.ru